

# Spiskåpa Pandora GreenFlow

## Öppna / Stänga



Öppna spiskåpan genom att ta i kåpans underkant och dra utåt.  
När spiskåpan öppnas tänds belysningen och luftflödet forceras. När spiskåpan inte används vid matlagning skall den av energiskäl vara stängd. Spiskåpan stängs genom att trycka i underkant.

## Rengöring av fettfilter



Fettfiltret kan diskas i diskmaskin.

Fettfilter måste alltid vara monterat vid matlagning.

## Demontering av frontlucka



Öppna luckan. Täck ev. spishäll om du skulle tappa luckan.



Skjut upp luckan något i underkant.



Drag ut det fjädrande snabblåset på högerkanten.



Skjut luckan ca. 5 mm uppåt med din vänstra hand.



Tryck ut luckan ca. 20 mm.




Luckan är nu frigjord.  
**Tänk på att luckan är tung!**

## Montering av frontlucka



Täck ev. spishäll om du skulle tappa luckan.  
Fäst sedan luckan i överkant.

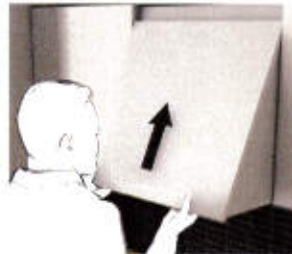

Skjut upp luckan tills det tar stopp.



Tryck in luckan tills det hörs ett "klick".





Avsluta med att kontrollera att luckan sitter fast.

**OBS! Flambering får ej ske under spiskåpan.**

## Lampbyte

Halogenlampa. Max 20 W, G4, 12 V.  
Vrid skyddsglasets moturs för att öppna armaturen.

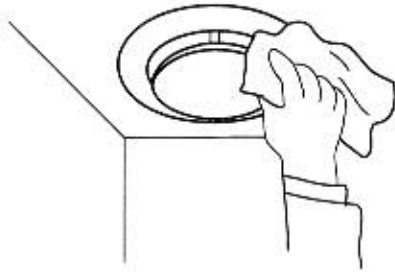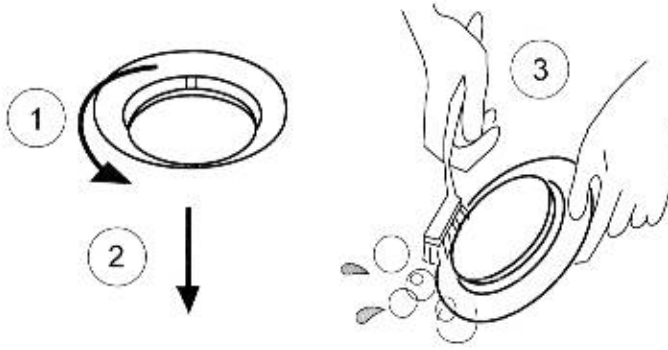

# Skötsel

