



# Inåtgående fönster/fönsterdörr

Justeringsanvisning – Winkhaus

## Fönsterjusteringar

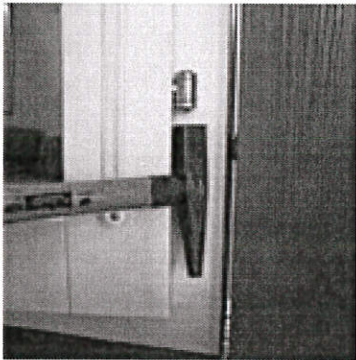


**1**  
Slå upp sprinten  
med en hammare.

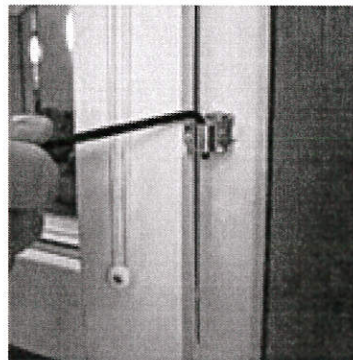


**2**  
Justera gångjärnet  
i sidled med ett  
lämpligt verktyg  
t.ex. insexnyckel.  
Sätt tillbaka sprinten.

## Kolvjusteringar

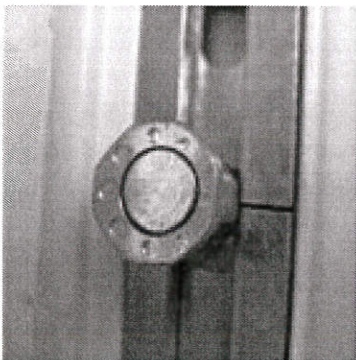


**1**  
Stängningstrycket  
kan ändras. Innan  
justering, kontrollera  
att kolven är rätt  
centrerad vid strecket.

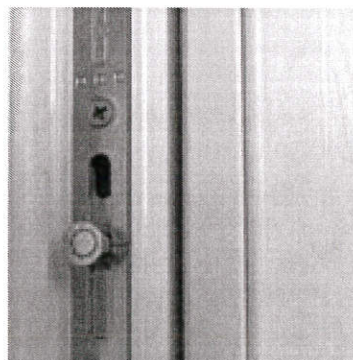


**2**  
Kolven är excentrisk  
och har 7 st olika  
justeringsmöjligheter.  
Vrid kolvarna för  
önskat stängnings-  
tryck.

## Demontering av fönsterbroms

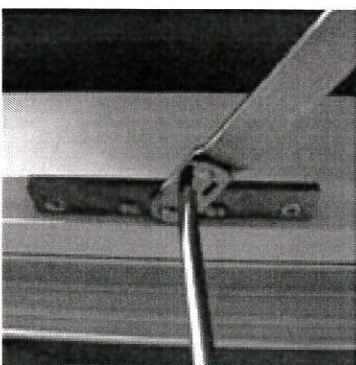

**1**  
Sätt en spårmejsel  
i ett av de två  
urstansade hålen.  
Vrid därefter mejseln  
så fästet går ur sitt  
läge.

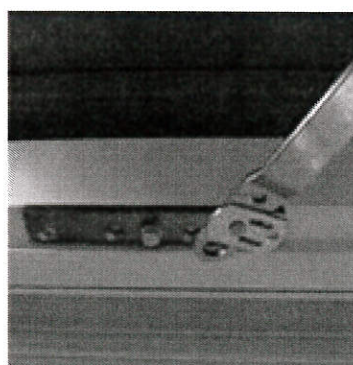

**2**  
För ner bromsarmen.  
Bromsen är nu fri-  
gjord. Vid montering,  
gör stegen i omvänd  
ordning.  
*OBS: Använd aldrig  
tång, hammare el.  
dyl.*

## Notera

- De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen och det undre gångjärnet justeras från karmen.


**LEIAB**  
FÖNSTER

WWW.LEIAB.SE


# Inåtgående fönster Kipp-dreh

Justeringsanvisning – Winkhaus


## Fönsterjusteringar

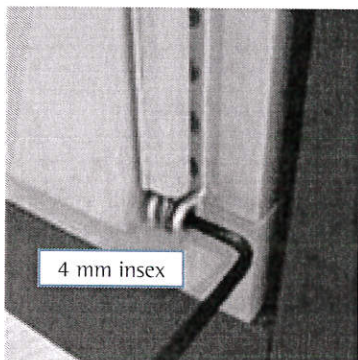

**1**  
Om fönstret måste justeras i sidled nertill, sätt in insexnyckeln i justeringskruven och skruva åt önskat håll. Möjligheten att justera finns även på andra sidan gångjärnet.

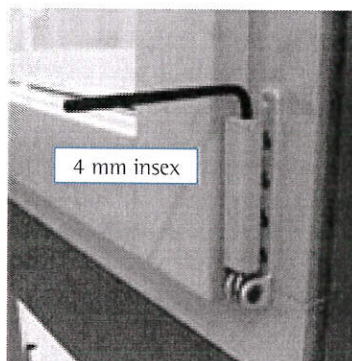

**2**  
Vid justering i höjdlid, börja med att ta bort plastlocket med en kniv eller dyl. Placera insexnyckeln som på bilden. Vid höjning, vrid justeringskruven medsols. Sänkning, motsols.

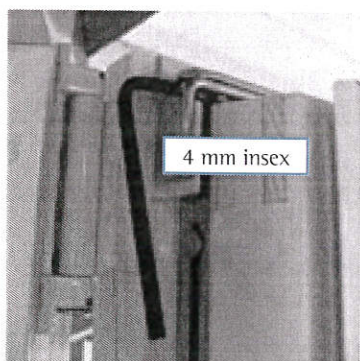


**3**  
Det övre gångjärnet kan justeras inåt eller utåt med hjälp av en insexnyckel.




**4**  
Fönstret hängs ur genom att man trycker in den nedre fjädrande metallknappen på gångjärnet med en spårmejsel. Vrid mejseln och för därefter ner sprinten. Lyft ur fönstret snett uppåt.

*OBS! Försök aldrig med våld att slå ner sprinten utan att frigöra med metallknappen.*

## Kolvjusteringar

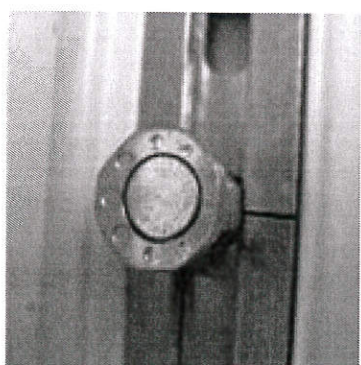

**1**  
Stängningstrycket kan ändras. Innan justering, kontrollera att kolven är rätt centrerad vid strecket.

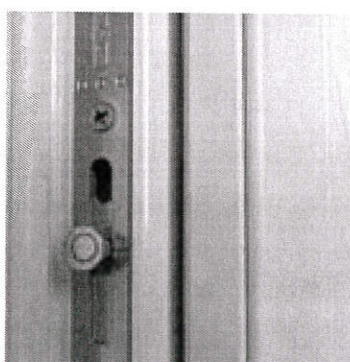

**2**  
Kolven är excentrisk och har 7 st olika justeringsmöjligheter. Vrid kolvarna för önskat stängningstryck.

## Notera

- De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen och det undre gångjärnet justeras från karmen.

**LEIAB**  
FÖNSTER


WWW.LEIAB.SE

# Utåtgående fönsterdörr


## Justeringsanvisning

Kolvjusteringar – utföres på samma sätt som inåtgående fönster


### Sidojustering

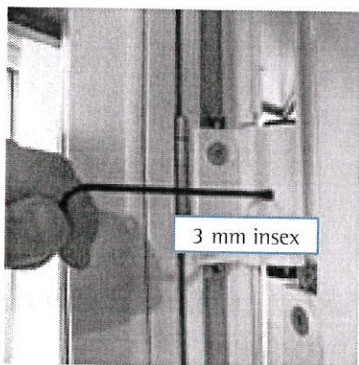

1  
Lossa stoppskruven på gångjärnets insida.

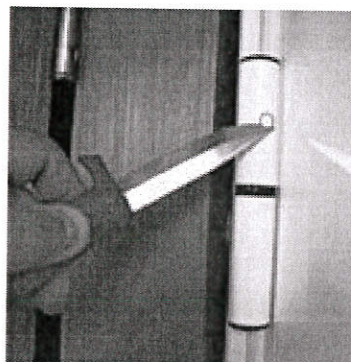

2  
Tag bort pvc-propp på gångjärnets utsida.

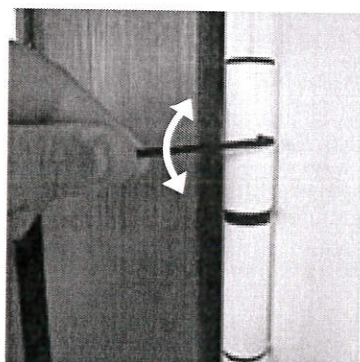


3  
Justera gångjärmet i valfri riktning. Sätt tillbaka pvc-propp.




4  
Skruva fast stoppskruven.

### Höjdjustering

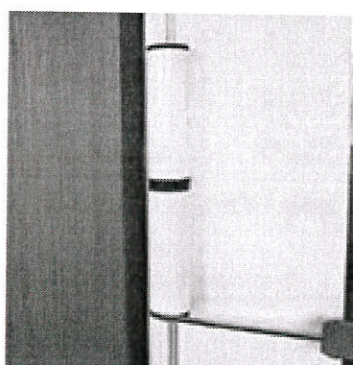

1  
Lossa täckpluggen med kniv eller dylikt verktyg.

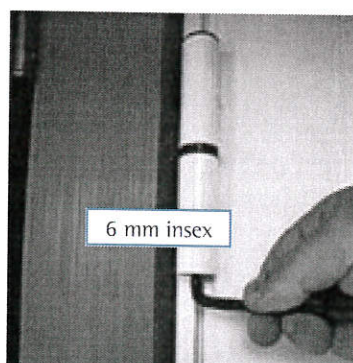

2  
Justera gångjärmet i valfri höjd och testa. Följ efter med de andra gångjärnen. Sätt tillbaka täckpluggen.

### Notera

- De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen och det undre gångjärnet justeras från karmen.

**LEIAB**  
FÖNSTER

WWW.LEIAB.SE


# Skjuddörr

## Justeringsanvisning – Aubi

### Sidojustering



**1**  
Om skjuddörren tar i på någon av sidorna när man fäller in den, kan man med en enkel justering ändra på det. Använd en penna för att märka ut dess ursprungliga placering.

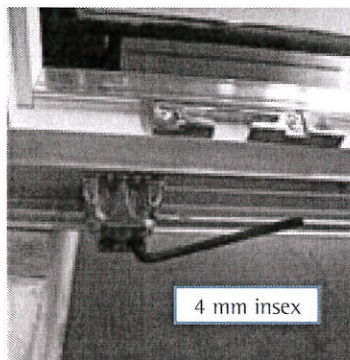

**2**  
Lossa de båda stoppskruvarna och flytta styrblecket åt önskat håll. Använd dig av strecket. Flytta lite åt gången. Skruva åt stoppskruvarna innan du provar.

### Höjdjustering




**1**  
Om någon av skjuddörrens funktioner inte är fullgod kan det troligtvis avhjälpas med höjdjusteringsmöjligheterna. Börja med att märka skjuddörrens alla höm när dörren är i stängt läge. Öppna skjuddörren. Om den är rätt justerad ska markeringarna vara lika långt från kanten.



**2**  
För att komma åt justeringsskruvarna, börja med att ta bort sidokåporna genom att föra dem rakt upp.



**3**  
Lossa sedan bottenkåpan. Ta tag i kåpens ena sida. Lyft kåpan försiktigt men bestämt snett uppåt mot dig.

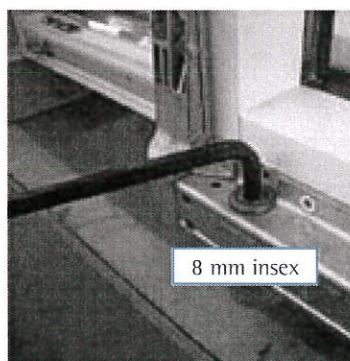

**4**  
Justera nu i höjddled den ena eller båda justeringsskruvarna beroende vilken sida som måste ändras i höjddled.  
Medsols = höjer  
Motsols = sänker  
Sätt tillbaka kåporna.

### Notera

Skjuddörren är grundinställd från fabrik och ska normalt inte behöva justeras. Kontrollera karmens diagonalmått innan en eventuell höjdjustering görs.

**LEIAB**  
FÖNSTER

WWW.LEIAB.SE

# Skötsel­anvisning

För att LEIAB-fönstret skall bibehålla sin goda funktion och finish under många år, rekommenderar vi följande skötselråd.

## 1

Rörliga delar på spanjolett och övriga beslag runt fönstret ska smörjas 1-2 gånger/år. Smörj även i smörjhålen kring låskistan. Se figur 1 och 2. För bästa resultat rekommenderar vi silikonspray, remspray eller vitoljespray. Man ska ej använda aggressiva oljor, t.ex. motorolja.

## 2

Då ytterglaset levereras med en vaxhinna för att minimera reprisen, kan man göra första fönsterputsen med t-spritblandning för att få bort den. Vi rekommenderar en blandning som består av 1 del t-sprit och 3 delar vatten. Därefter bör tvättning av fönstret göras på traditionellt vis med fönsterputsmedel och textilduk/gummiskrapa. Om det finns persienner i fönstret, undvik att få putsmedel på dem. Efter avslutad fönsterputs, fäll alltid ner persiennen och låt den vara nere tills man är säker på att ingen fukt finns kvar på persiennens lameller.

## 3

Aluminiumdelarna på fönstrets utsida bör tvättas med fönsterputs och textilduk/sämskskin minst 1 gång/år. Använd aldrig lösnings- eller frätande medel på tätningslister eller målade ytor.

## 4

Tätning­listerna på fönstrets insida är av silikon och behöver ej underhållas. Dock är både den yttre och den inre listan monterade så att de lätt kan bytas ut om de skulle bli skadade.

## 5

Vid delning av kopplade bågar till fönster och fönsterdörrar, använd en mindre skruvmejsel för att öppna/lyfta koppelhakens arm (2 alt. 3 st./båge) se figur 3. Smörjes 1 gång/år eller vid behov enligt punkt 1 ovan.

## 6

Vid rengöring av persienner, fäll ner och stäng persiennens lameller och damma försiktigt med en torr eller lätt fuktad trasa. Stryk över lamellerna försiktigt uppifrån och nedåt. Låt alltid persiennen vara nedfälld efter rengöring tills persiennens lameller är riktigt torra. Persiennen får ALDRIG dras ihop med fuktiga lameller.

Figur 1



Figur 2



Figur 3

